

Условия эксплуатации и обслуживание кронштейнов бытовых.

Кронштейн разработан для сборки в домашних условиях и использования в помещениях.

Крепление кронштейна на месте эксплуатации должно производиться только к полнотелым кирпичным или бетонным стенам и только крепежным набором из комплекта поставки.

Производитель оставляет за собой право заменить крепежные элементы аналогами, не нарушая технико-эксплуатационные показатели изделия.

Запрещается при эксплуатации прилагать к кронштейну нагрузку, превышающую максимально допустимую, которая указана в инструкции по сборке.

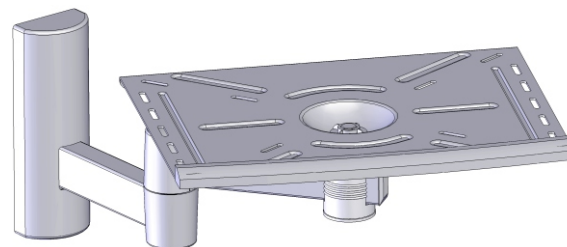
При вкручивании шурупов в стену, прилагайте достаточное усилие, но не более 5Нм.

Для чистки изделия использовать моющие средства без растворителей и теплую воду.

Периодически проверяйте затяжку крепежных элементов, но не реже одного раза в три месяца.






Спасибо, что Вы выбрали наше изделие!
Коллектив компании "Электриклайт"

Electriclight®
схема сборки




**Кронштейн
бытовой**

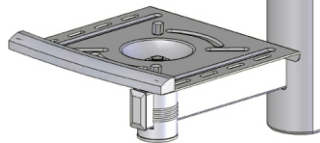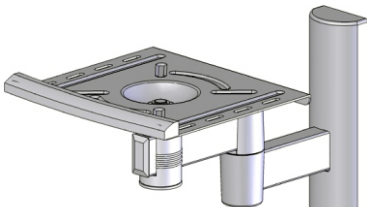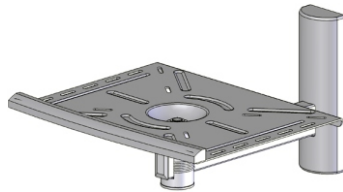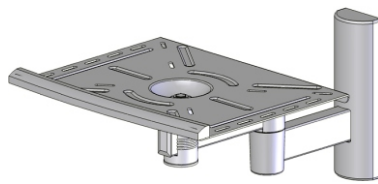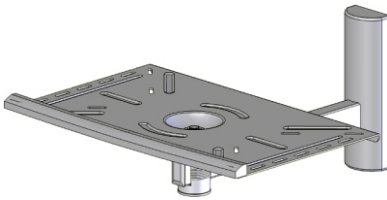**KB-01
KB-01-1
KB-01-2
KB-01-5
KB-01-6**

	1 колено	2 колена
КОЛОНКИ  до 35кг	 KB-01-1	 KB-01-2
ТВ (14-19") (37-42см)  до 35кг	 KB-01	 KB-01-5
ТВ (20-21") (51-54см)  до 35кг	 KB-01-6	

Республика Беларусь
Производитель :
Филиал «Электриклайт-Пром»
ЧУП «Электриклайт»
Минская область, Минский район,
Папернянский с/с, 55,
район аг. Семково, комната 4.
ТУ РБ 190063628.001-2004
Количество: 1шт
Статическая грузоподъемность - 35кг
Гарантийный срок 24 месяца

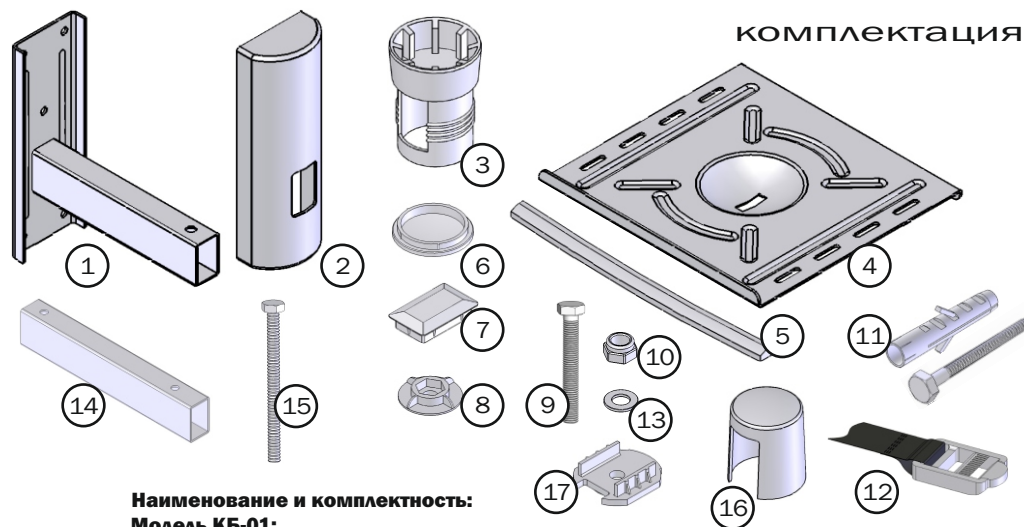Дата изготовления:
Упаковщик №



**Наименование и комплектность:
Модель КБ-01:**

1. Кронштейн П.10.02 (330мм) - 1шт
2. Декоративная крышка - 1шт
3. Держатель - 1шт
4. Полка П.10.01 - 1шт
5. Декоративная планка - 1шт
6. Крышка круглая - 1шт
7. Крышка прямоугольная - 1шт
8. Фиксатор - 1шт
9. Крепежный болт М8х75 - 1шт
10. Гайка М8 с/к - 1шт
11. Комплект крепежа * - 1шт
12. Пряжка ременная - 1шт
13. Шайба Д8 - 1шт

Модель КБ-01-1:

1. Кронштейн П.10.02 (275мм) - 1шт
2. Декоративная крышка - 1шт
3. Держатель - 1шт
4. Полка П.10.03 - 1шт
5. Декоративная планка - 1шт
6. Крышка круглая - 1шт
7. Крышка прямоугольная - 1шт
8. Фиксатор - 1шт
9. Крепежный болт М8х75 - 1шт
10. Гайка М8 с/к - 1шт
11. Комплект крепежа * - 1шт
12. Пряжка ременная - 1шт
13. Шайба Д8 - 1шт

Модель КБ-01-6:

1. Кронштейн П.10.04 (395мм) - 1шт
2. Декоративная крышка - 1шт
3. Держатель - 1шт
4. Полка П.10.01.2 - 1шт
5. Декоративная планка - 1шт
6. Крышка круглая - 1шт
7. Крышка прямоугольная - 1шт
8. Фиксатор - 1шт
9. Крепежный болт М8х75 - 1шт
10. Гайка М8 с/к - 1шт
11. Комплект крепежа * - 1шт
12. Пряжка ременная - 1шт
13. Шайба Д8 - 1шт

Дополнительно к модели КБ-01-5:

10. Гайка М8 с/к - 1шт
13. Шайба Д8 - 1шт
14. Кронштейн-накладка 220мм - 1шт
15. Крепежный болт М8х100 - 1шт
16. Кожух - 2шт
17. Переходник - 2шт

Дополнительно к модели КБ-01-2:

10. Гайка М8 - 1шт
13. Шайба Д8 - 1шт
14. Кронштейн-накладка 180мм - 1шт
15. Крепежный болт М8х100 - 1шт
16. Кожух - 2шт
17. Переходник - 2шт

* В комплект крепежа входят:
Дюбель 10х50 - 5шт, Глухарь 6х60-5шт

комплектация

1. Распакуйте и найдите все части, которые представлены выше. Если вы обнаружили, что какая-нибудь деталь отсутствует или поломана, свяжитесь с продавцом.

2. Используя шаблон обозначьте центры отверстий на стене. Затем, просверлив отверстия в стене (D10), вставьте в них Дюбеля и закрепите Кронштейн Глухарями.

3. На Кронштейн наденьте Декоративную крышку и Держатель. Затем на Держатель установите Полку. Совместив отверстия Фиксатора, Полки и Кронштейна зафиксируйте Полку Крепежным болтом М8х75 и Гайкой М8.

4. Установите нужный уклон и поворот Полки, лишь затем окончательно зажмите Гайку М8.

5. Установите Декоративную планку, Крышку прямоугольную и Крышку круглую.

Для моделей КБ-01-2 и КБ-01-5 соберите поворотный узел, как показано на рисунке 2.


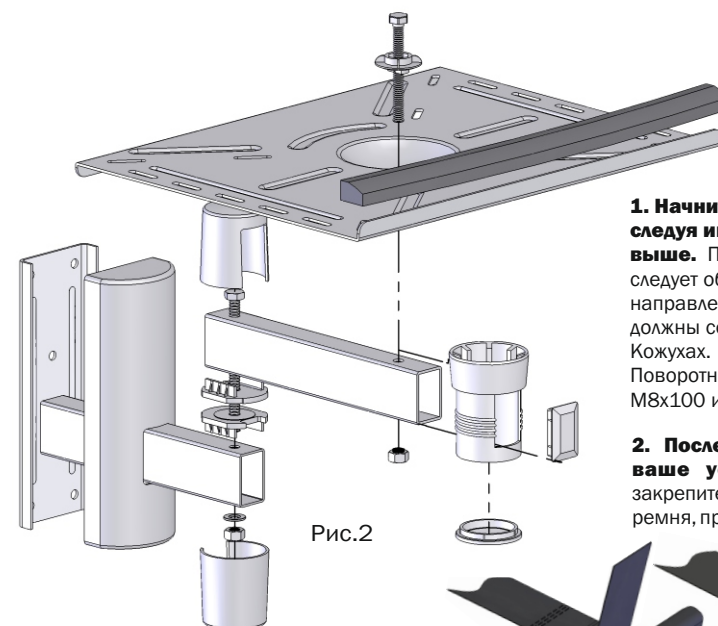


Рис.2

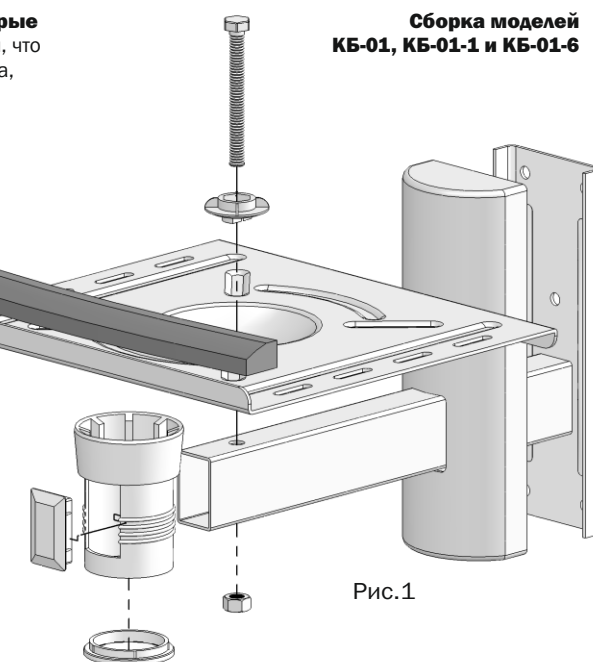

**Сборка моделей
КБ-01, КБ-01-1 и КБ-01-6**

Рис.1

1. Начните установку Кронштейна следуя инструкции, представленной выше. При сборке поворотного узла следует обратить внимание на направление Переходников, пазы в них должны совпадать с отверстиями в Кожухах. Поворотный узел фиксируется Болтом М8х100 и Гайкой М8 через Шайбу Д8.

2. После того, как Вы установите ваше устройство на кронштейн, закрепите его при помощи крепежного ремня, продев его в отверстия в Полке.

